Подключение и настройка модуля бегущего указателя поворота NL-B11-1

Подключение контроллера осуществляется по следующей схеме.

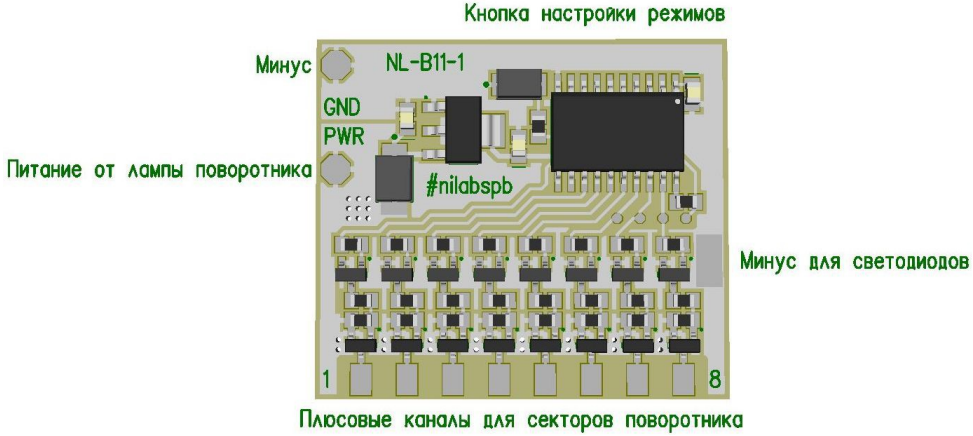

Модуль имеет 3 режима настройки. Настройка происходит с подключенными светодиодными сегментами и с постоянно подключенным питанием 12-15 Вольт.

Выбор режима для настройки

Переход между режимами осуществляется циклично долгим удержанием кнопки без отпускания

- ✓ I режим, 1 вспышка. Настройка скорости бегущего поворотника;
- ✓ II режим, 2 вспышки. Настройка задержки бегущего поворотника с учетом выбранной скорости;
- ✓ III режим, 3 вспышки. Выбор направления бегущего поворотника;

После выбор нужного режима кнопку нужно отпустить.
Переключение опции происходит циклично по нажатию кнопки

I режим

1 мигание, первая скорость (по умолчанию)
2 мигания, вторая скорость
3 мигания, третья скорость
4 мигания, четвертая скорость
5 миганий, пятая скорость
Переключение опции происходит циклично короткими нажатиями с демонстрацией работы

II режим

(требуется настройка когда используется 2 модуля в паре) например в крыле и крышке багажника.
1 вспышка - пропуска старта нет (по умолчанию)
2 вспышки - пропуск старта равный времени включения 1 секции с учетом ее скорости выбранной в режиме I
…
…
…
9 вспышек - пропуск старта равный времени включения 8 секций с учетом их скорости выбранной в режиме I
Переключение опции происходит циклично короткими нажатиями с демонстрацией работы

III режим

Короткое нажатие меняет направление бегущего поворотника с демонстрацией направления
Сохранение выбранного режима и опций происходит автоматически сразу после демонстрации, дополнительный нажатий не требуется, модуль готов к работе.